



34-0001 / 34-00XX







UB-ONE BOUTON POUSSOIR





intratone




INTRATONE
ZI de Maunit 370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE

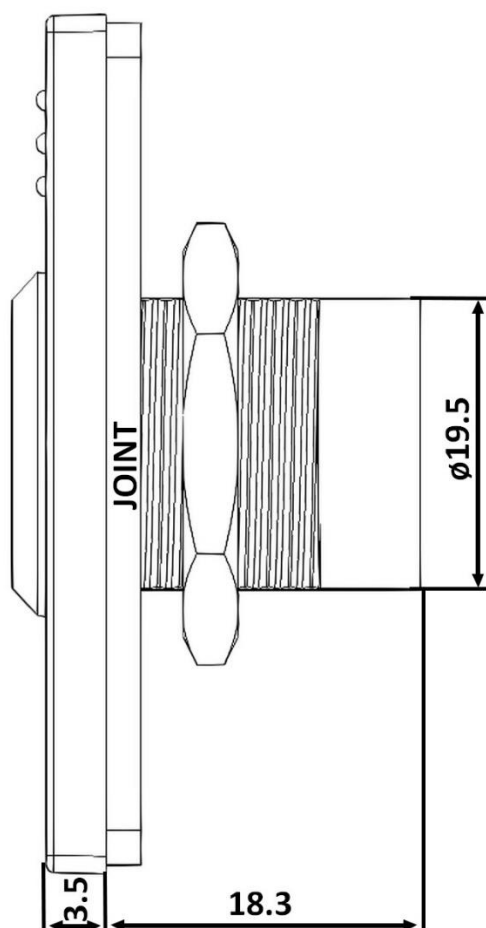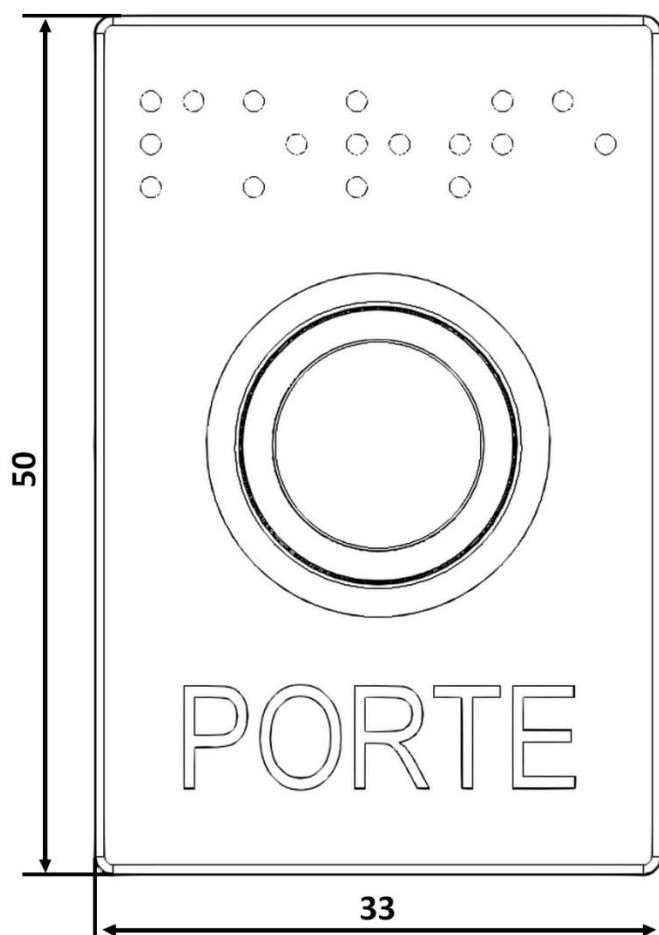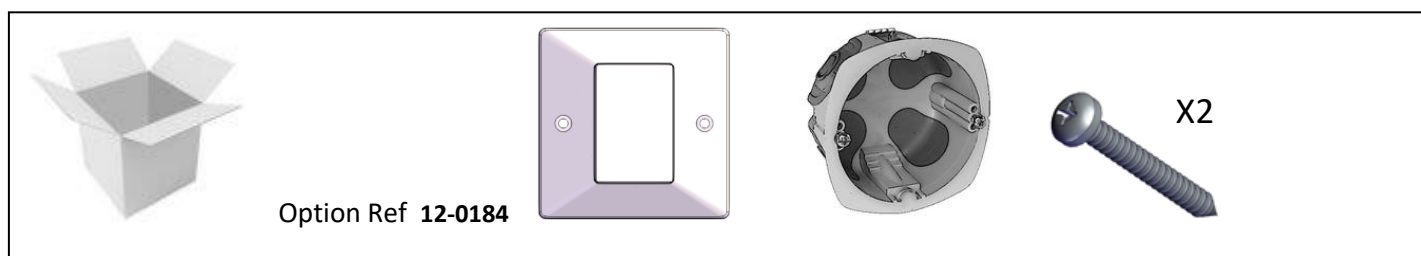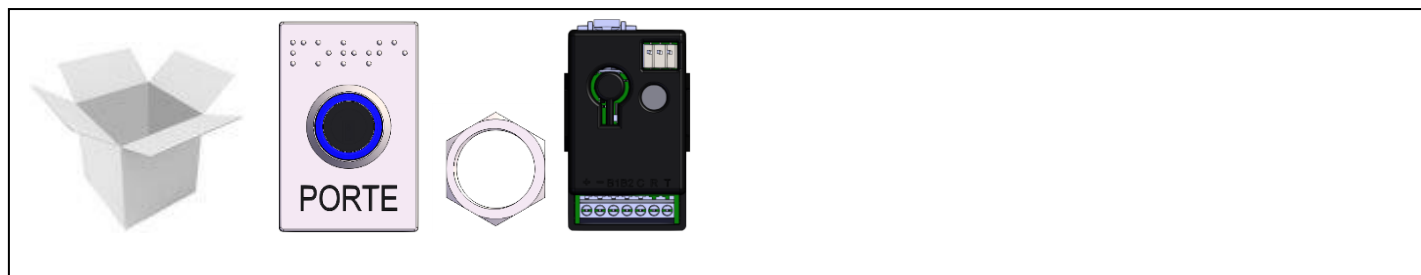

Montage du bouton en saillie

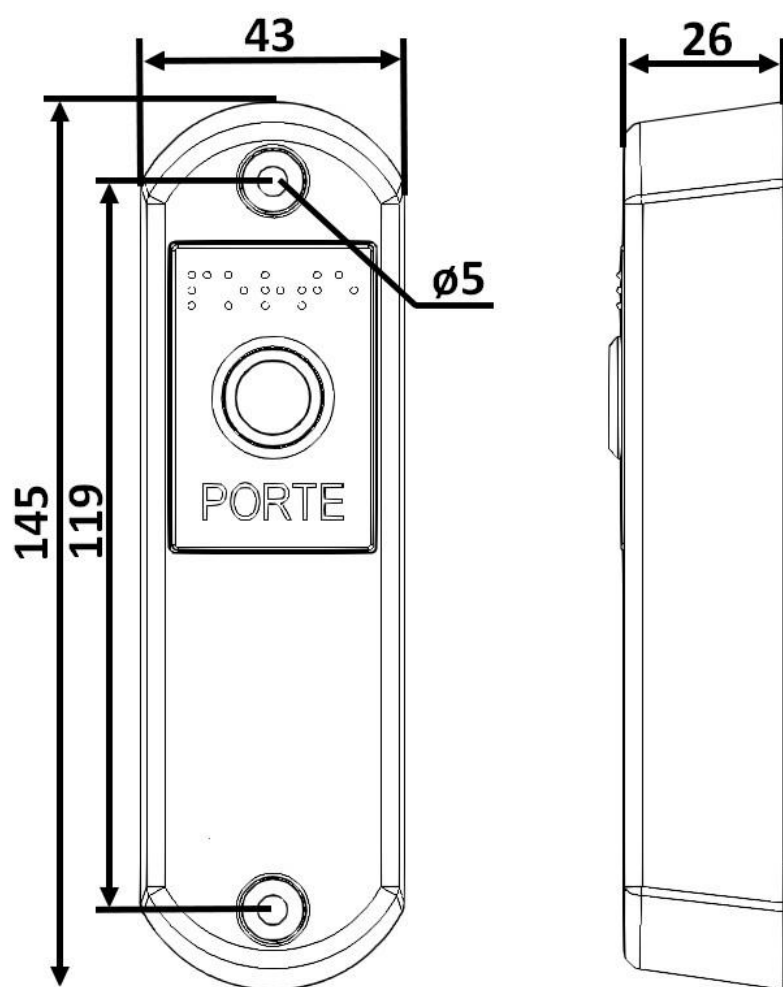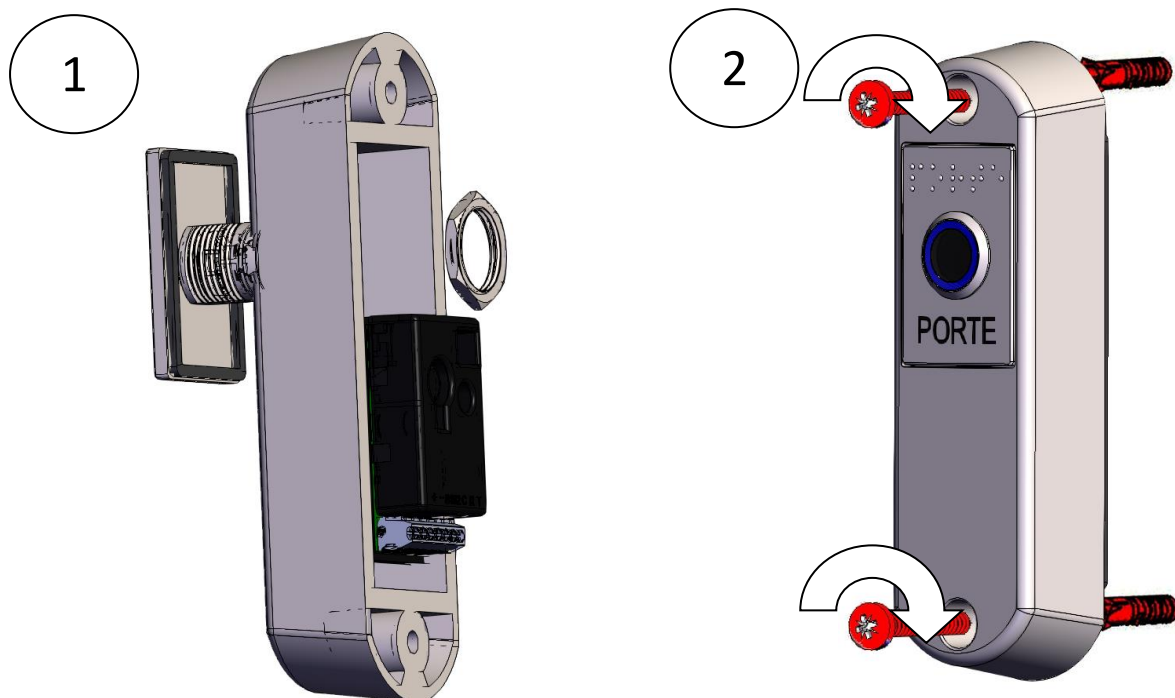

Montage du bouton en encastré

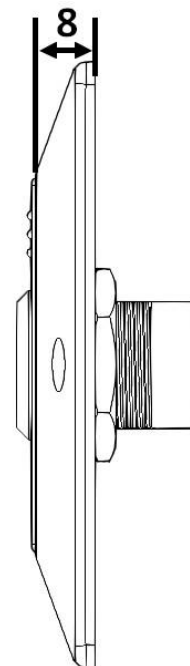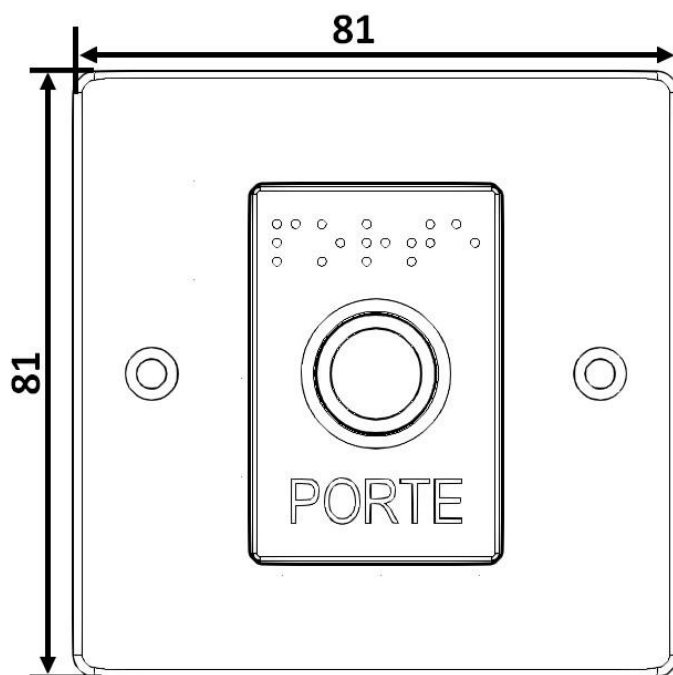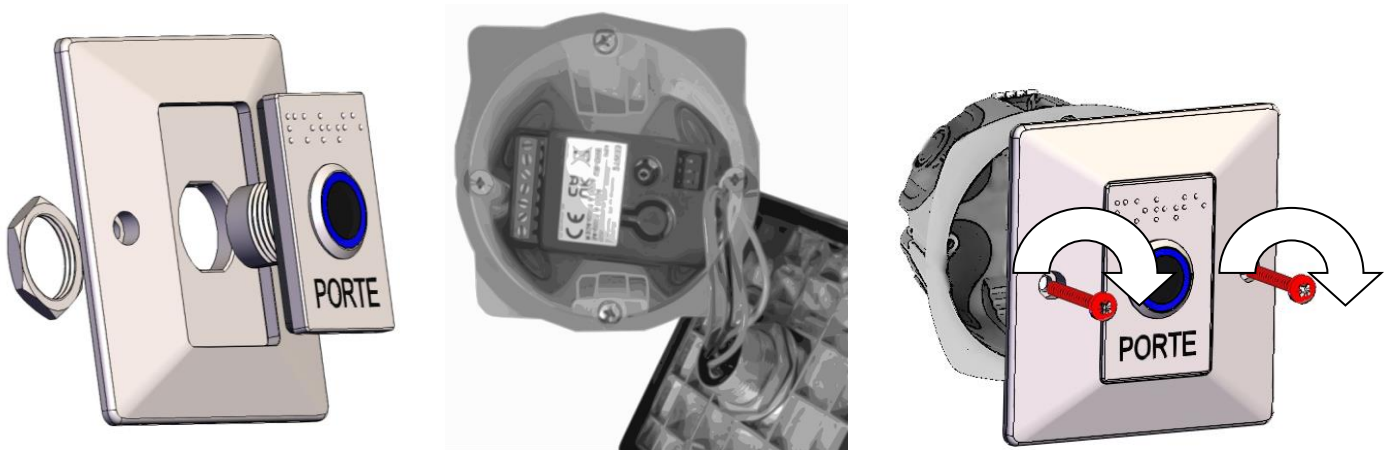

Descriptif du produit


Le contact du bouton (B1-B2) est de type NF « Normalement fermé ».

Réglage du buzzer

Switch 1	Switch 2	Switch 3
ON	ON	ON
Détecteur de proximité activé	Buzzer Fort	Buzzer activé
OFF	OFF	OFF
Détecteur de proximité désactivé	Buzzer Faible	Buzzer désactivé

Réglage du temps d'ouverture Porte



Utilisez le potentiomètre pour définir le temps d'ouverture de la porte entre 0,2 et 60 secondes.

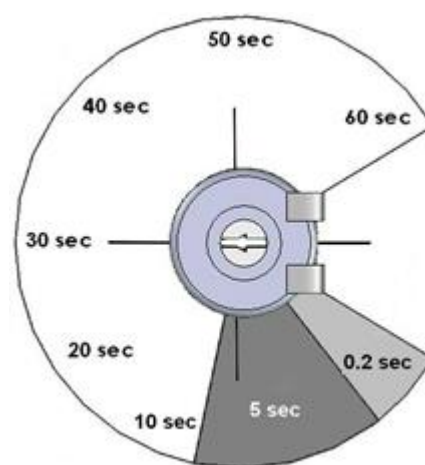

Modifier la couleur du bouton poussoir

Les couleurs disponibles sont : Blanc, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Turquoise, Bleu, Rose.

Un appui court défile à la couleur suivante. Un appui long permet de faire défiler les couleurs, relâcher stop le défilement.

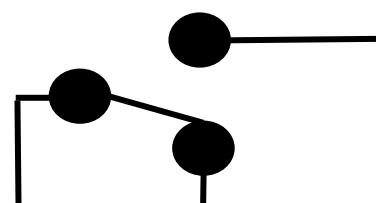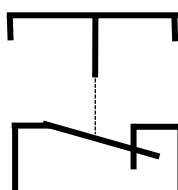

+	-	B1	B2	C	R	T
Alimentation 12-24V AC/DC		Contact NF en direct sur le bouton poussoir		Relai temporisé à câbler.		
Consommation 0.1A		12V AC/DC 3A MAX		12V AC/DC 3A MAX		
		24V AC/DC 1.5A MAX		24V AC/DC 1.5A MAX		


Câblage en autonome sans centrale

Le bouton poussoir peut être raccordé directement à la ventouse. Dans ce cas, la temporisation de porte sera à régler avec le potentiomètre.

Pour maintenir la sécurité en cas de sortie d'urgence, ce bouton est conseillé pour une utilisation avec une ventouse ou une gâche à rupture.

Il est déconseillé d'utiliser une gâche qui ne permet pas la sortie en cas de coupure d'alimentation.


Le contact du bouton (B1-B2) est de type NF « Normalement fermé ».

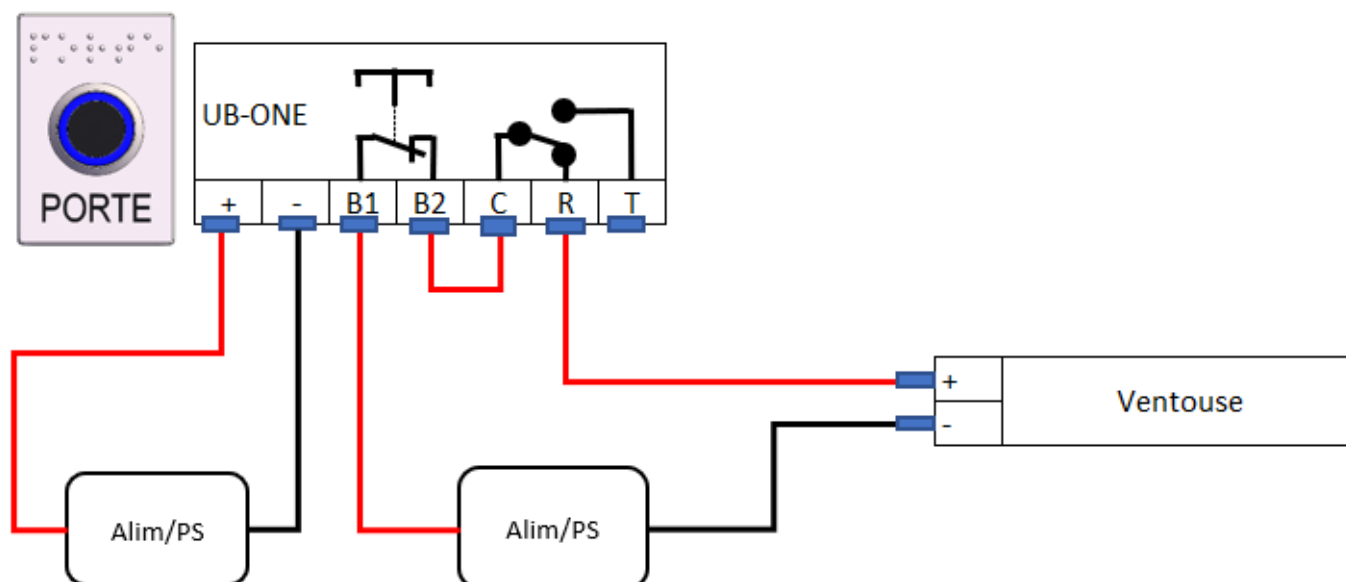

Retrouver le plan de câblage d'une gâche à cette adresse : <https://cutt.ly/Vvrd047>

Câblage avec une centrale

Potentiomètre à régler sur 0.2s et temporisation du temps d'ouverture porte à régler sur la centrale.

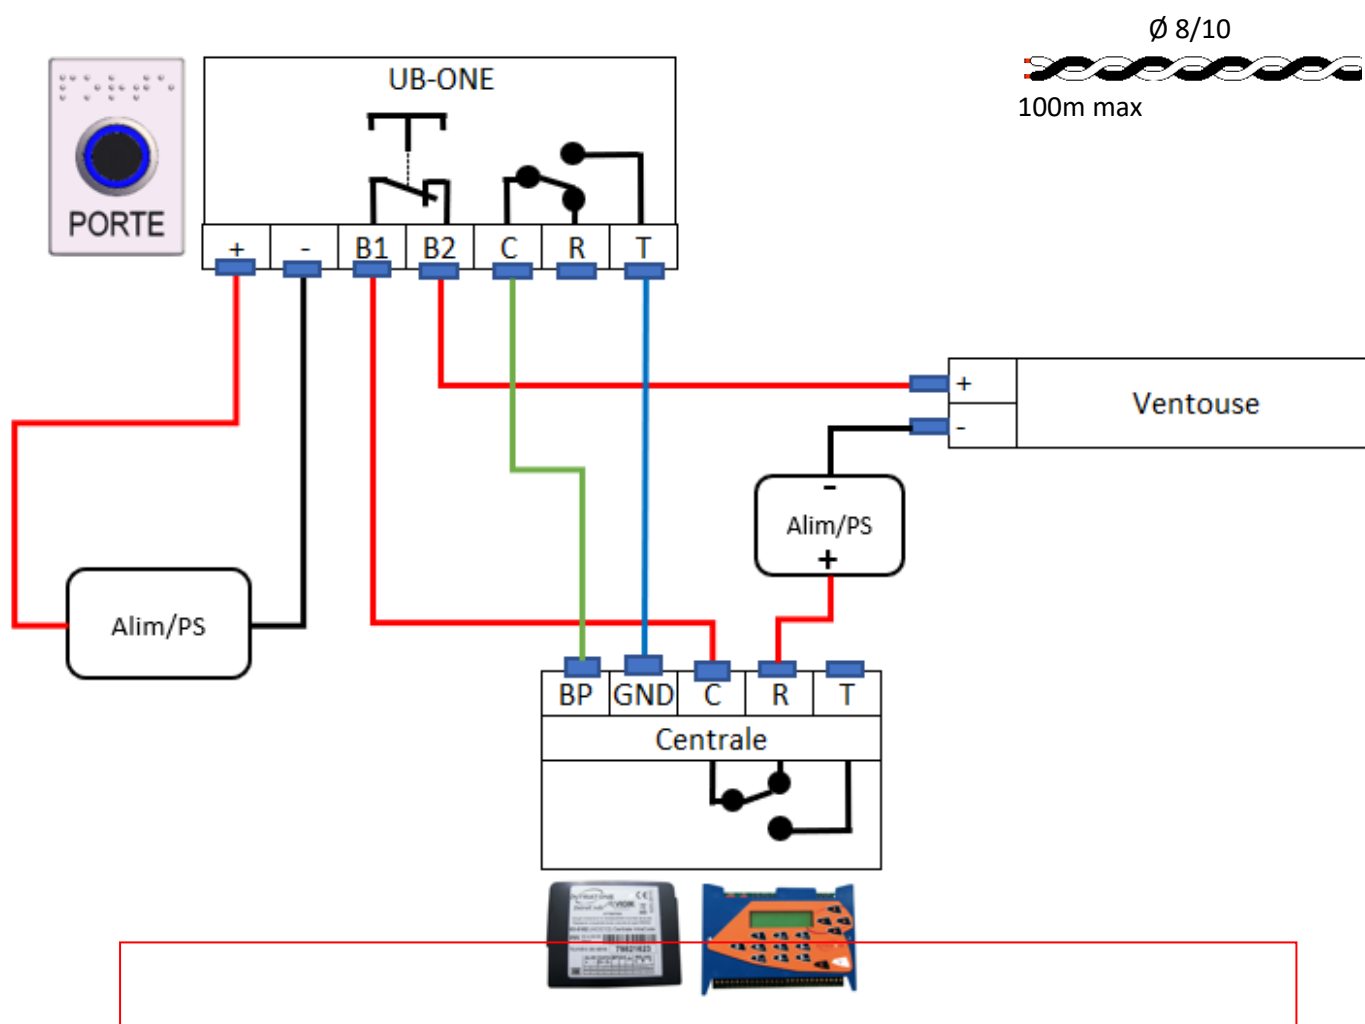

Laissez la configuration de la centrale par défaut (BP = NO)

Retrouvez le plan de câblage d'une gâche à cette adresse : <https://cutt.ly/Vvrd047>

**Garanties de fonctionnement :**

Le bouton UB-ONE est garanti dans une plage de température comprise entre -20°C et +60°C et pour une humidité relative maximum de 70%.

Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.

L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement. Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège).

Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement.

Recyclage du produit en fin de vie :

Le bouton UB-ONE et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).

**Déclaration de conformité simplifiée**

Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/30/UE (CEM). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à

l'adresse internet suivante : <http://certificates.intratone.com/>